




## MONTAGEANLEITUNG FÜR SPANNRINGE

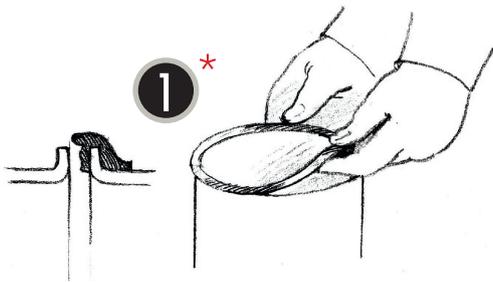


Den Dichtring entsprechend dem Rohrdurchmesser wählen und auf eine der Bördelkanten ziehen. Dabei muss mit der Naht begonnen werden. Die profilierte Seite des Dichtringes muss zum Anschlussrohr zeigen. Beim Aufziehen kann der Dichtring etwas gezogen werden.

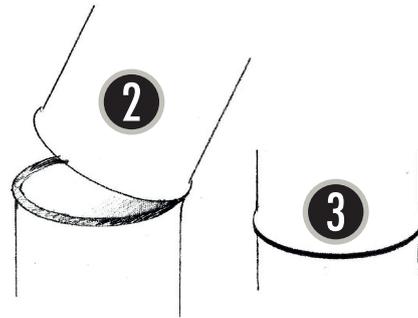


Das Anschlussrohr in gleichmäßiger Flucht an das Rohr mit dem aufgezogenen Dichtring ansetzen und Passung kontrollieren.

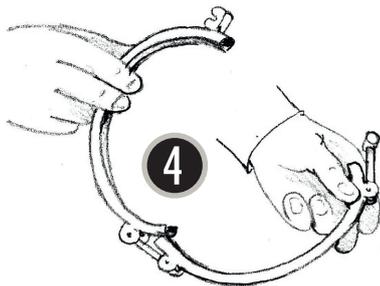


Beide Spannschrauben lösen, aber nicht ganz aus den Zugankern herausdrehen. Einer der Zuganker ist gelb verzinkt bzw. in der Edelstahl-Ausführung mit einer Rille versehen. Diesen Zuganker aushaken.

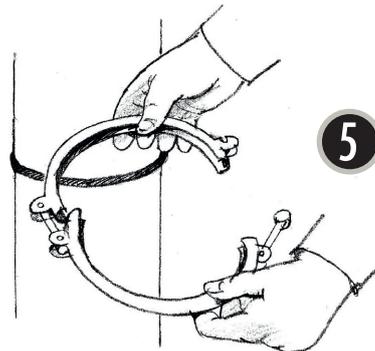

Den Spannring um den drehbaren Zuganker öffnen. Der gesamte Spannring bleibt dabei inklusive Schrauben als Einheit zusammen.

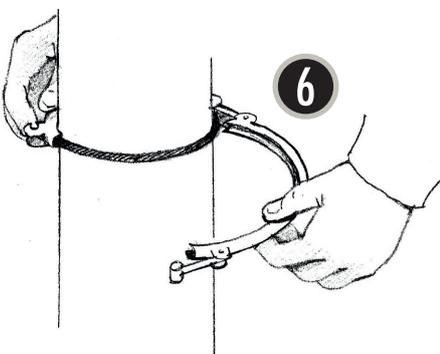

Den Spannring um die zusammengefügte Rohrteile legen und den Zuganker einhängen.

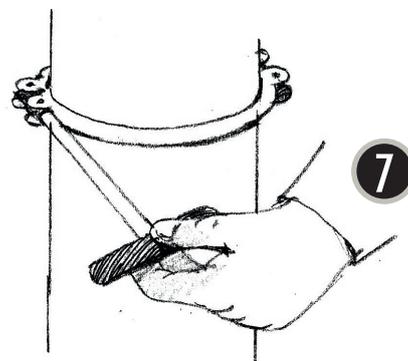

Zum Schluss beide Schrauben gleichmäßig mit einem Drehmoment von 10 Nm anziehen.

\* Bei der Montage von „Spannrings mit Dichteinlage“ entfällt Punkt 1. Außerdem muss vor Verwendung dieses Spannrings die Folie von der Dichtmasse entfernt werden.